

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER



JEEP / FIAT


TPGP24001 / TPECO24001

JEEP RENEGADE - FLEX (A PARTIR DE 2015)




FIAT TORO (A PARTIR DE 2015)



Para instalação utilize os seguintes itens:

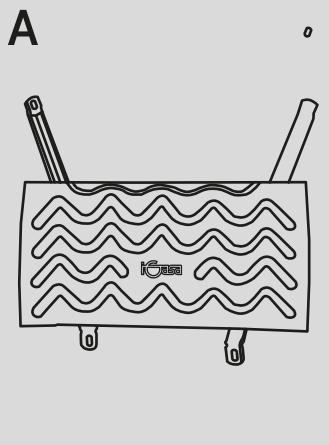

Protetor de Cárter

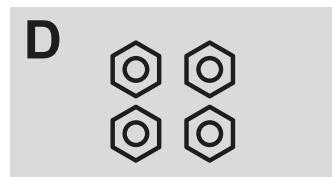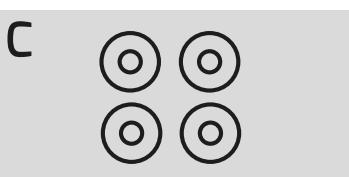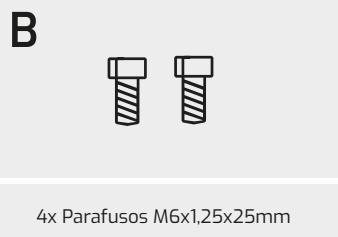

PROTETOR DE CÁRTER

**TPGP24001
TPEC024001**

INSTALAÇÃO:

Fixação Dianteira:

- I. Retirar a Proteção Plástica;
- II. Posicionar o Protetor nos Furos com Rosca Correspondentes;
- III. Fixar com 2 Parafusos M6 e 2 Arruelas M6;
- IV. Prender com 2 Porcas M6.

Fixação Traseira:

- I. Levar o Suporte Traseiro até a Posição;
- II. Fixar com 2 Parafusos M6 e 2 Arruelas M6.
- III. Prender com 2 Porcas M6.

Finalização:

- I. Apertar o Conjunto.

SAC
4000 1144
41 3030 7900

