

# **MANUAL DE INSTALAÇÃO**

## **PROTETOR DE CÁRTER**



**FIAT**

---

**TPGP15002/TPECO15002**

**UNO / SMART / FIRE / PREMIO / ELBA / FIORINO (ATÉ 2013)**


# MANUAL DE INSTALAÇÃO



PROTECTOR DECÁRTER

**TPGP15002**  
**TPECO15002**

Para instalação utilize os seguintes itens:

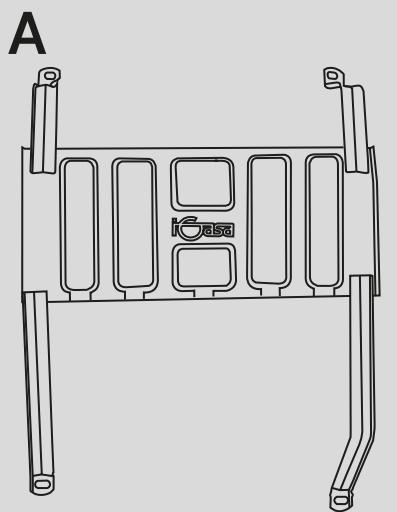

Protetor de cárter



3 Parafusos M8x20



3 Arruelas M8

## 1º PASSO: Fixação da parte dianteira do protetor

Leve o protetor de cárter (A) até o suporte do radiador, prendendo de baixo para cima nos furos com rosca os 2 parafusos (B) e as 2 arruelas (C).

## 2º PASSO: Fixação da parte traseira - braço direito

Prender com 1 parafuso (B) e 1 arruela (C), na rosca do quadro do carro.

## 3º PASSO: Fixação da parte traseira - braço esquerdo

Fixar o braço esquerdo utilizando o parafuso original do coxin do carro.

## 4º PASSO: Finalização

Apertar bem em conjunto.