


MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER

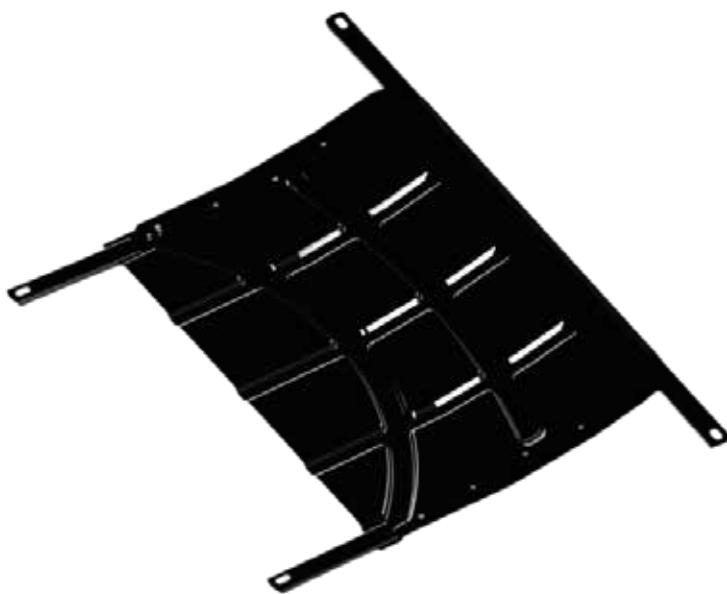

FIAT

TPECO15004 / TPGP15004



MANUAL DE INSTALAÇÃO




PROTETOR DE CÁRTER

TPECO 15004 TPGP 15004

Para instalação utilize os seguintes itens:

A

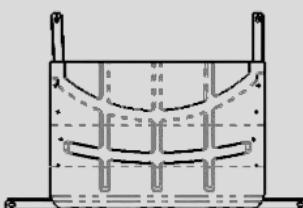

Protetor de cárter

B



2 Parafusos M10 x 20

C



2 Arruelas M10 larga

D



2 Porcas M10

1º PASSO: Fixação da parte dianteira do protetor

Tire os parafusos originais do carro, encaixe o protetor entre a proteção plástica e o suporte metálico do carro e prenda com os parafusos que foram retirados.

2º PASSO: Fixação da parte traseira do protetor

Coloque o protetor nos furos originais do carro debaixo para cima até igualar com a furação do carro e prenda com 2 parafusos (B) com as 2 arruelas (C) e com as duas porcas (D).

3º PASSO: Finalização

Apertar bem em conjunto.