

# **MANUAL DE INSTALAÇÃO**

## **PROTETOR DE CÁRTER**



**HONDA**  
**TPGP12003 / TPECO12003**

HONDA NEW FIT TODOS (2009 ATÉ 2014)



# MANUAL DE INSTALAÇÃO




PROTETOR DE CARTER

**TPGP12003**

**TPECO12003**

Para instalação utilize os seguintes itens:

A

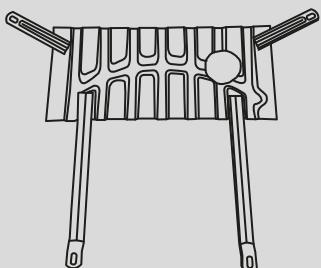

Protector de cárter

B




2 Parafusos M8x25 com trava fixada

C



4 Porcas M8

D

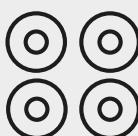

4 Arruelas M8 lisa

E



2 Parafusos M8x25

## 1º PASSO:

Retire as capas de plástico das laterais do carter.

## 2º PASSO: Dianteiro

Inserir os parafusos (B) na furação do quadro, alinhe o protetor com os mesmos e fixe com 2 porcas (C) e 2 arruelas (D).

## 3º PASSO: Traseiro

Alinhar a parte traseira do protetor ao quadro e fixar com 2 parafusos (E), 2 porcas (C) e 2 arruelas (D).

## 3º PASSO:

Apertar bem em conjunto e volte às capas ao lugar que foram retiradas.

Obs.: Pode também ser feito um corte na capa de plástico  
facilitando o acesso as furações.

SAC

4000 1144  
41 3030 7900

