

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER



MITSUBISHI
TPGP23001 / TPEC023 001

MITSUBISHI LANCER / ASX (A PARTIR DE 2011)



MANUAL DE INSTALAÇÃO




PROTETOR DE CÁRTER

TPGP23001
TPECO23001


Para instalação utilize os seguintes itens:

A

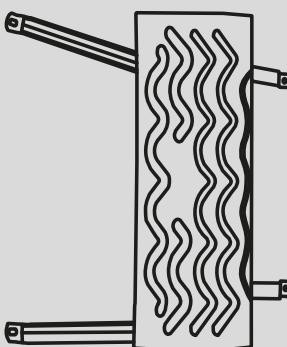


Protetor de Cárter

B




4 Parafusos M8x25 com trava fixada

C

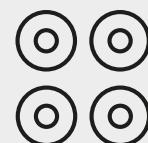

2 Arruelas M8 larga

D

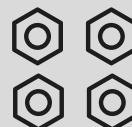

2 Porcas M8

1º PASSO: Dianteiro

Solte uma pequena proteção plástica na parte dianteira do carro. Insira os 2 parafusos (B) nos furos maiores do carro, fazendo com que os mesmos saiam nos furos menores e também passe por dentro da proteção plástica.

2º PASSO:

Alinhe o protetor com os parafusos e prenda com as 2 arruelas (C) e as 2 porcas (D).

3º PASSO: Traseiro

Coloque os 2 parafusos (B) pela lateral do chassi de cima para baixo nos furos do carro.

4º PASSO:

Alinhe o protetor com os parafusos e prenda com as 2 arruelas (C) e as 2 porcas (D).

5º PASSO:

Apertar a proteção plástica.

6º PASSO:

Apertar bem em conjunto.

SAC
4000 1144
41 3030 7900

