

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER




TPGP24002/ TPECO24002

JEEP


JEEP COMPASS - SPORT / LONGITE / LIMITED -
(MOTOR - 2.0) - DE 2016 A 2018



Para instalação utilize os seguintes itens:

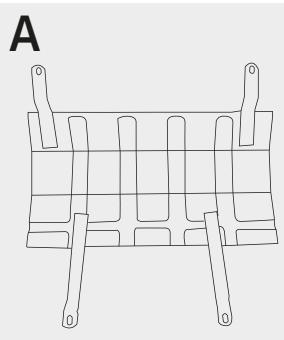


Protetor de cárter

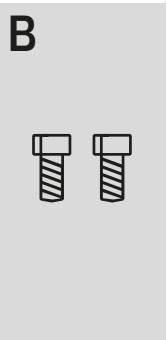

2 Parafusos
5.8 M8x25



2 Porcas
M8 P. 1,25

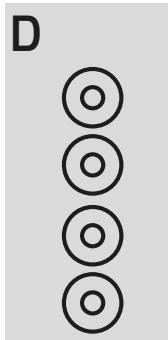

4 Arruelas
M8 larga

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1 – Dianteiro: Retire os 02 parafusos originais que estão presos no para-choque dianteiro e coloque o protetor entre o acabamento do para-choque e a estrutura do carro e fixe com os parafusos que foram retirados;

2 – Traseiro: Coloque os 02 parafusos M8x20 P. 1,25 juntamente com 2 arruelas M8 de cima para baixo no furo original do quadro do carro, depois encaixe a perna do protetor e fixe com as 4 arruelas M8 juntamente com as 2 porcas M8 de baixo para cima.

3 – Aperte bem o conjunto.

