

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER



FORD
TPGP11004 / TPECO11004

FORD FOCUS HATCH
SEDAN (A PARTIR DE 2013)



MANUAL DE INSTALAÇÃO




PROTETOR DE CÁRTER

TPGP11004
TPEC011004


Para instalação utilize os seguintes itens:

A

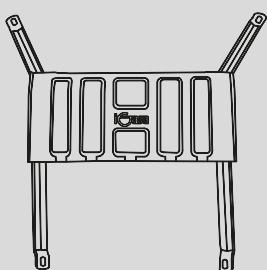


Protetor de cárter

B




2 Parafusos M6x20 com trava fixada

C

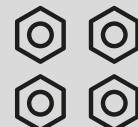


4 Porcas M6

D

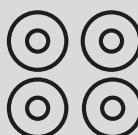

4 Arruelas M8 larga

E

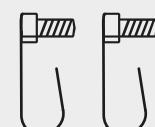

2 Parafusos M6x20 com arame fixado

1º PASSO: Dianteiro

Retire a fixação da frente do isolamento acústico, retire as buchas de fixação dos furos onde será fixado o braço e insira os 2 parafusos (B) de cima para baixo, prenda o revestimento novamente, alinhe o protetor com os parafusos e prenda com as 2 arruelas (C) e as 2 arruelas (D).

2º PASSO: Traseiro

Retire as buchas de fixação e coloque os 2 parafusos (E) nos furos maiores do agregado, fazendo com que os mesmos saiam nos furos menores, fixar com as 2 arruelas (C) e as 2 arruelas (D).

3º PASSO:

Apertar bem em conjunto.

SAC
4000 1144
41 3030 7900

