

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER



FIAT

TPGP15015/TPECO15015

PULSE (A PARTIR DE 2022)



MANUAL DE INSTALAÇÃO




PROTETOR DE CÁRTER

TPGP15015

TPECO15015

Para instalação utilize os seguintes itens:

A

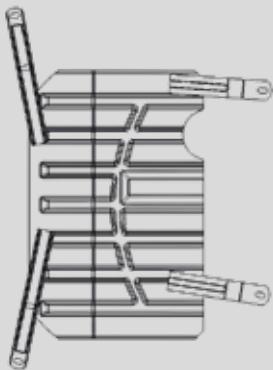

Protetor de cárter

B



4 Parafusos M8x20

C



4 Arruelas M8

1º Passo: Fixação Dianteira

Soltar os 4 parafusos da proteção plástica do lado direito e esquerdo para facilitar a instalação.

Prender utilizando 02 parafusos M8 e 02 arruelas M8 na dianteira do veículo. (É necessário colocar o parafuso por dentro).

2º Passo: Fixação Traseira.

Prender utilizando 02 parafusos M8 e 02 arruelas M8 nas furações traseiras do veículo.

3º Passo: Finalização.

Apertar bem o conjunto.

SAC

4000 1144

41 3030 7900

sac@towerparts.com.br

