

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER



RENAULT
TPGP17002 / TPECO17002

RENAULT SANDERO 1.4 / 1.6
LOGAN 1.6 - 16V (A PARTIR DE 2012)



MANUAL DE INSTALAÇÃO




PROTETOR DE CÁRTER

TPGP17002
TPEC017002

Para instalação utilize os seguintes itens:

A

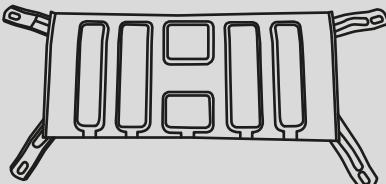


Protetor de cárter

B



4 Parafusos M6x20

C

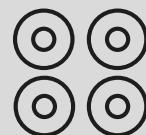

4 Arruelas M8 Larga

1º PASSO:

Leve o protetor de cárter até o local dos furos com rosca do quadro do carro.

2º PASSO:

Coloque de baixo para cima os parafusos (B) com as arruelas (C) nos furos com rosca.

3º PASSO:

Apertar bem em conjunto.

SAC
4000 1144
41 3030 7900

