

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

## PROTETOR DE CÁRTER

**TP GP** **TP ECO**



# CHEVROLET

**TPGP16014/TPECO16014**

Onix Plus 2020



# MANUAL DE INSTALAÇÃO



PROTETOR DE CÁRTER


**TPGP16014**

**TPECO16014**

## 1. Começando

Parabéns, você acaba de adquirir um protetor de cárter TPGP/TPECO. Siga as instruções de montagem deste guia e viaje com segurança. Qualquer dúvida ou esclarecimento, visite [www.towerparts.com.br](http://www.towerparts.com.br) , e conheça outros produtos.

**Para instalação utilize os seguintes itens:**

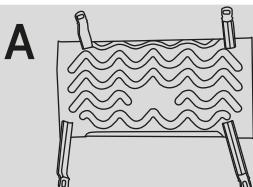

Protetor de cárter



4 Conjuntos de Parafuso  
sextavado M8x25 mm  
com Trava 60x14 mm



4 Arruelas M8



4 Porcas M8

## 2. Intalando o Protetor

### Fixação Dianteira:

- I. Posicionar os parafusos entrando pelo furo retangular, fazendo-os sair pelo furo menor.

### Fixação Traseira:

- II. Posicionar os parafusos entrando pelo furo maior, fazendo-os sair pelo furo menor.

### Finalização:

- I. Posicionar os suportes nos parafusos e fixar com porca e arruela;
- II. Apertar bem o conjunto

