

# **MANUAL DE INSTALAÇÃO**

## **PROTETOR DE CÁRTER**



# **FIAT**

**TPGP15008 / TPECO15008**

DOBLÒ (A PARTIR DE 2002)

DOBLÒ ADVENTURE 1.8 16V (A PARTIR DE 2013)



# MANUAL DE INSTALAÇÃO




PROTETOR DE CÁRTER

**TPGP15008  
TPECO15008**

Para instalação utilize os seguintes itens:

A

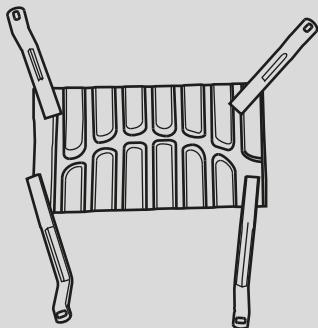

Protetor de cárter

B



2 Parafusos M8x20

C



2 Arruelas M8 larga

D



2 Porcas M8

## 1º PASSO: Fixação da parte dianteira do protetor

Tire os parafusos originais do carro, encaixe o protetor entre a proteção plástica e o suporte metálico do carro e prenda com os parafusos que foram retirados.

## 2º PASSO: Fixação da parte traseira do protetor

Coloque o protetor nos furos originais do carro debaixo para cima até igualar com a furação do carro e prenda com 2 parafusos (B), com as 2 arruelas (C) e com as duas porcas (D).

## 3º PASSO: Finalização

Apertar bem em conjunto.

**SAC**  
4000 1144  
41 3030 7900

