

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER



KIA
TPGP25003 / TPECO25003

KIA PICANTO (A PARTIR DE 2012)




MANUAL DE INSTALAÇÃO




PROTETOR DE CÁRTER

TPGP25003
TPEC025003


Para instalação utilize os seguintes itens:

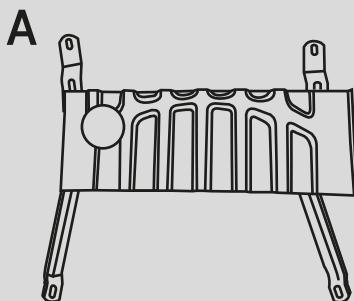


Protetor de cárter

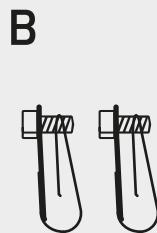

2 Parafusos com
trava fixada e
com arame
M8x25

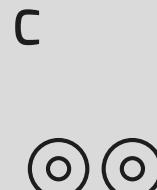

2 Arruelas M8

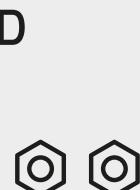

2 Porcas M8

1º PASSO:

Retirar uma pequena proteção plástica na parte dianteira do carro.

2º PASSO: Dianteiro

Coloque o protetor e fixe com os parafusos originais que estão no carro.

3º PASSO: Traseiro

Coloque os 2 parafusos (B) nos furos maiores do agregado e fazendo com que os mesmos saiam nos furos menores, fixar com as 2 arruelas (C) e as 2 porcas (D).

4º PASSO:

Recolocar a pequena proteção plástica na parte dianteira do carro.

5º PASSO:

Apertar bem em conjunto.