

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROTETOR DE CÁRTER



FORD

TPGP11002 / TPECO11002

NOVA ECOSPORT - FSE / XLT / TITANIUM /
FREESTYLE (TODOS A PARTIR DE 2012)



MANUAL DE INSTALAÇÃO




PROTETOR DE CÁRTER

TPGP11002

TPECO11002


Para instalação utilize os seguintes itens:

A

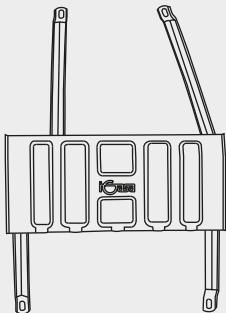

Protetor de cárter

B

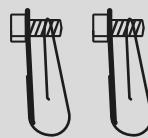

2 Parafusos M8
com trava e com
arame

C



2 Arruelas
M8 larga

D



2 porcas M8

1º PASSO:

Retire os 2 parafusos que são presos no para-choque dianteiro.

2º PASSO: Dianteiro

Coloque o protetor entre o acabamento do para-choque e o radiador e fixe-o com os parafusos que foram retirados.

3º PASSO: Traseiro

Coloque os 2 parafusos (B) pelos furos maiores do agregado, fazendo com que os mesmos saiam nos furos menores alinhar o protetor aos mesmos e fixar com as 2 arruelas (C) e as 2 porcas (D).

4º PASSO:

Apertar bem em conjunto.

SAC

4000 1144
41 3030 7900

